


w181 Linier


Instructions

1.


a)

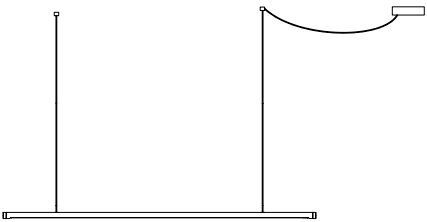


b)

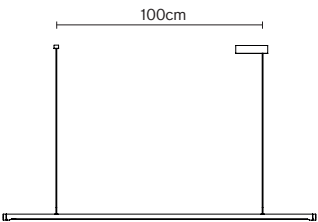

2.

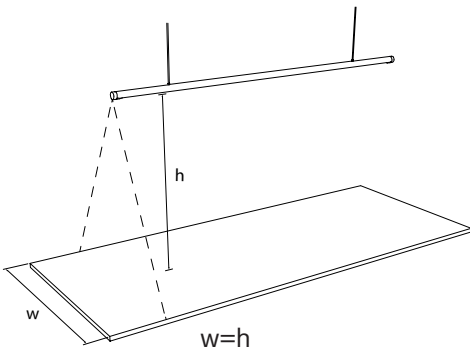

3.

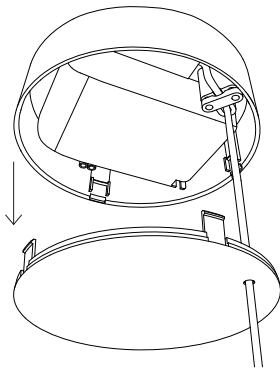

EN Mounting instructions

1.

There are two options to mount the luminaire.
The distance between the cables is 100cm.

2.

To get the optimized illumination the distance from
luminaire to table should be equal to the width of the
table.

3.

Remove the lid from canopy.

4.

Mount the canopy to the ceiling.
(screws are not included)

5.


Connection of the different versions

- a) Dali
- b) Push dim
- c) Dimmable

6.

To adjust the cable length, release the strain relief.
Pull the cable to desired length and re-attach the
strain relief.

4.


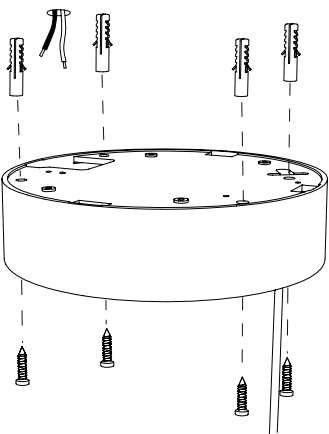


5.


a)




b)

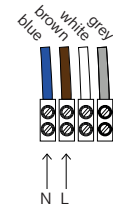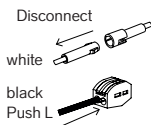

c)

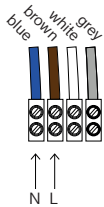


6.

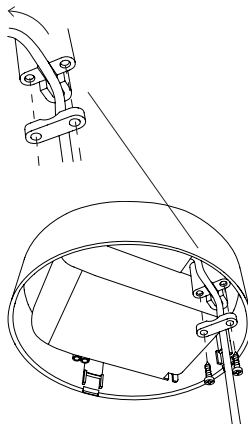


Driver must be
powered off before
connecting the
cables.


Before connecting the luminaire/
LED module to the driver, ensure
that the driver is completely
disconnected from the mains
power supply. The driver must
only be powered after the
luminaire or LED module has
been properly connected.
Disregarding this instruction
might damage or even destroy
the luminaire/LED module.

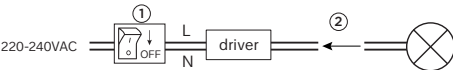


7.

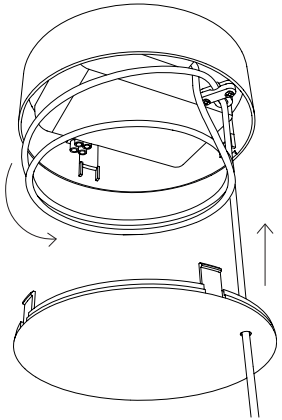


8.

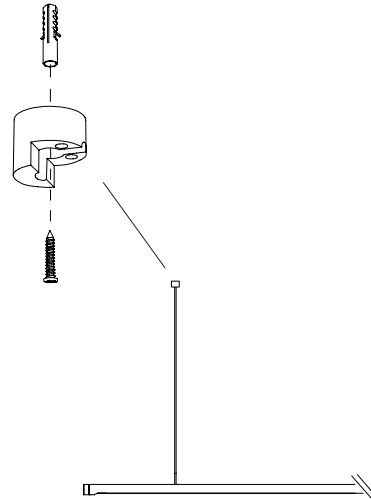

9.

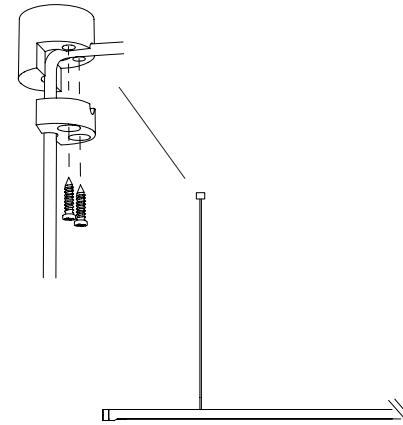


10.

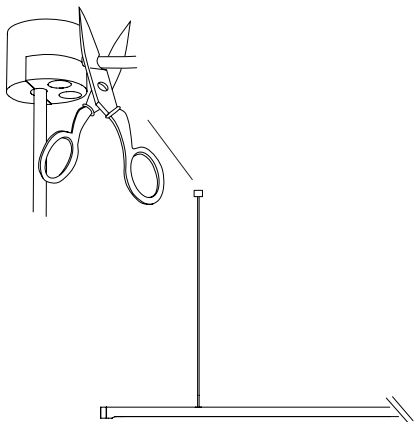

11.

a)



b)



c)



EN Mounting instructions

7.

Roll the cable inside the canopy and attach the lid.

8.

Mount the ceiling rose.

9.

Pull the cable through the ceiling rose and close it.

10.


Cut the cable to your required length.

11.

a) Control the light via Dali.

b) Control via Push dim.







c) Switch on/off on external switch. Dim by turning the wheels.

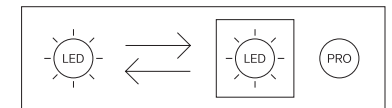

This product contains a light source of energy efficiency class D. The light source is replaceable by Wästberg or by a professional with explicit authorisation. For more information please contact your local Wästberg customer service point.

w181 Linier

Instructions

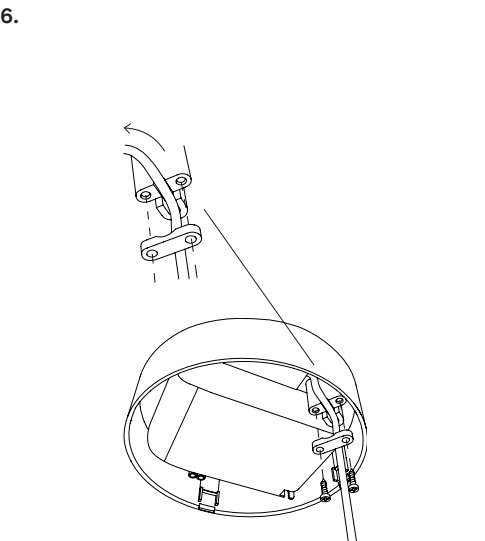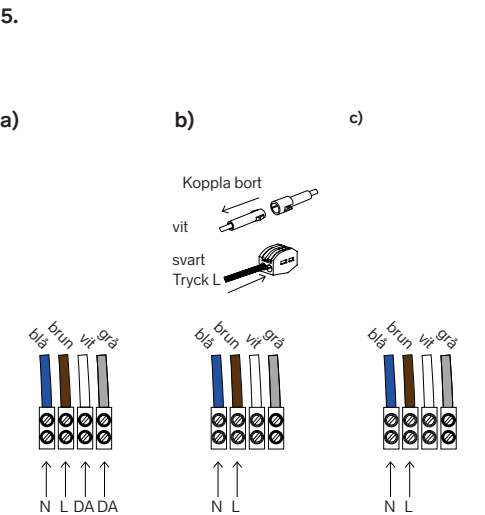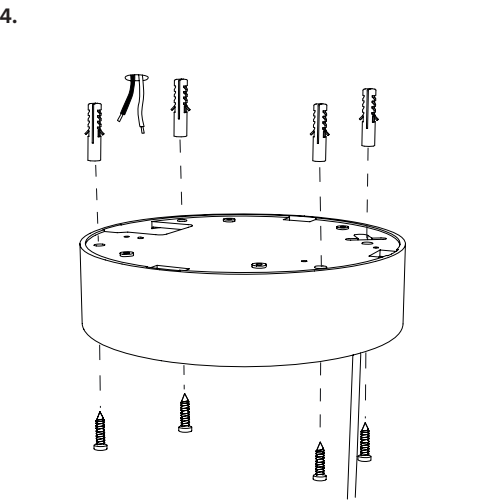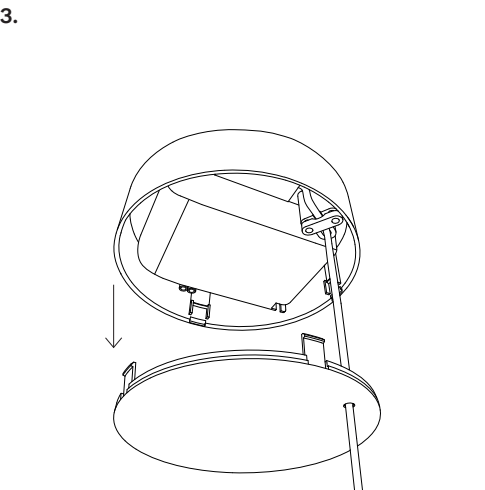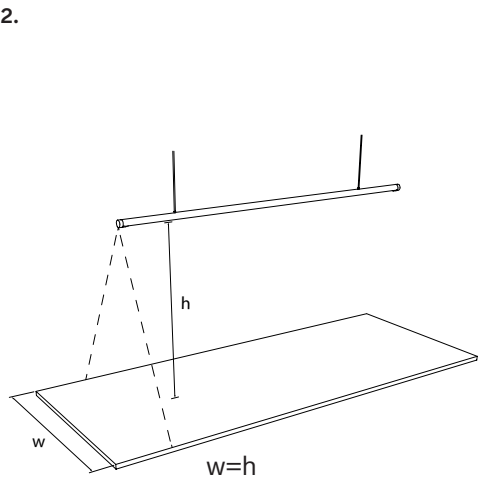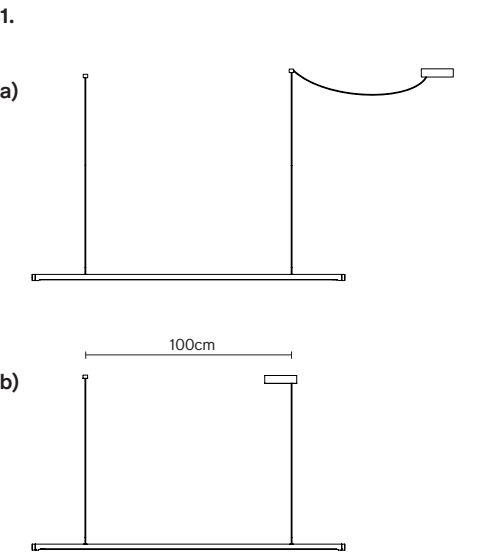

sv Monteringsanvisningar

1.
Det finns två alternativ för att montera armaturen.
Avståndet mellan kablarna är 100 cm.
2.
För att få optimal belysning bör avståndet mellan armaturen och bordet vara lika med bordets bredd.
3.
Ta bort locket från takkåpan.
4.
Montera takkåpan i taket.
(skruvar ingår ej)
5.
Anslutning av olika versioner
a) Dali
b) Push dim
c) Dimmbar
6.
För att justera kabellängden, lossa dragavlastningen.
Dra kabeln till önskad längd och sätt tillbaka dragavlastningen.




Innan armaturen/LED-modulen ansluts till drivdonet, se till att drivdonet är helt fränkopplat från elnätet. Drivdonet får endast strömförsörjas efter att armaturen eller LED-modulen har anslutits korrekt. Om denna anvisning inte följs kan armaturen/LED-modulen skadas eller till och med förstöras.


Drivrutinen måste vara avstängd innan kablarna ansluts.




7.

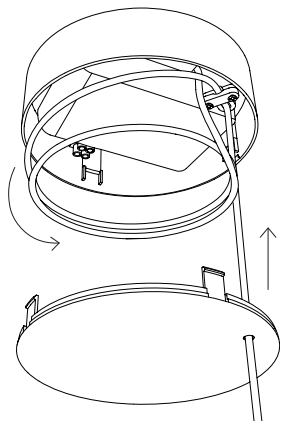


8.

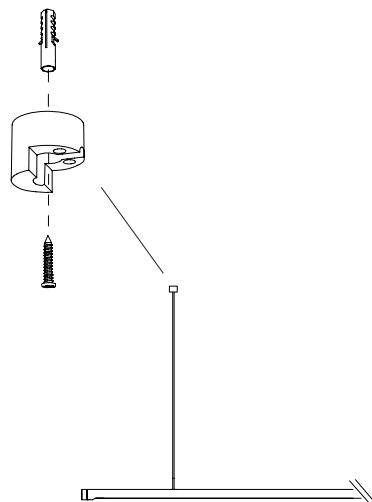

9.

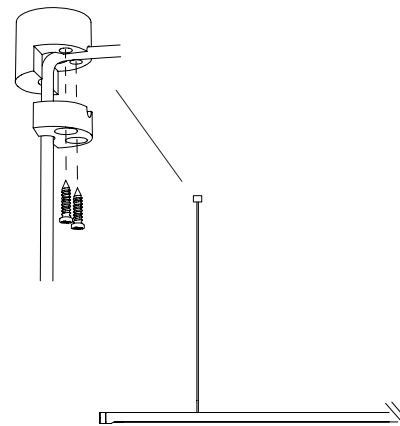


10.

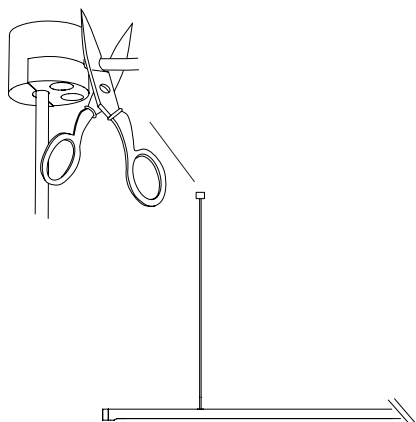

11.

a)



b)



c)



sv Monteringsanvisningar

7.

Rulla in kabeln i takkåpan och sätt på locket.

8.

Montera takrosetten.

9.

Dra kabeln genom takrosetten och sätt på locket.

10.

Klipp kabeln till önskad längd.


11.

a) Styr belysningen via Dali.

b) Styr via Push dim.

c) Slå på/av med extern strömbrytare.

Dimma genom att vrida på hjulen.

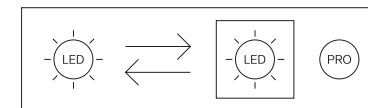

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D. Ljuskällan kan bytas ut av Wästberg eller av en professionell med uttryckligt tillstånd. För mer information, kontakta din lokala Wästberg-kundtjänst.